S.T.R.I.K.E. M™

:: ストライクM ワイヤレスキーボード ::

MAD CATZ

Compatible with :: Compatible avec
M.O.J.O.™ Micro-Console™ for / pour Android™

GAMESMART
multiplatform :: multi-plateforme
FOR POUR FÜR
Android™ 3.0+ Smart Devices
Windows® Mac OS X (10.8+)
via Bluetooth® technology/technologie*

パッケージ内容

1 キーボード本体
2 トラベルケース(ソフト)
3 Micro USB 充電ケーブル
4 タブレット スタンド

製品情報（各部の名称）

a スクロールパレル（ホイール）
b メディアボタン
c 電源スイッチ（スライド式）
d バッテリーLED
l 左クリックボタン
m OFNセンサー
n 右クリック
e Caps Lock
f デバイス接続LED
g 左クリックボタン
h 右クリックボタン
o Android「最近使ったアプリ」ボタン（FN）
p Android「戻る」ボタン（FN）
q Windows Startボタン(Fn)
i バックライト輝度調節トグルボタン
j 接続デバイス切替ボタン
k Bluetoothボタン
r Mac OS X コマンドボタン
s ホームボタン
t Fnキー

充電方法

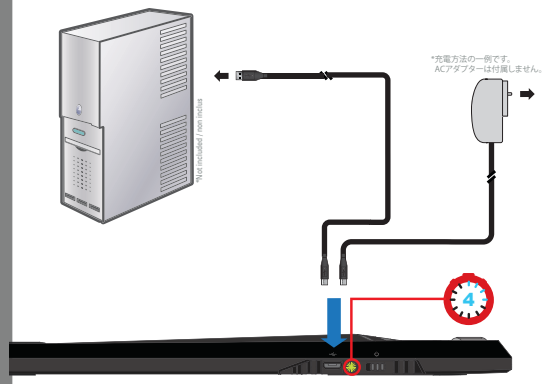

付属のUSBケーブルをキーボードと、パソコン（別売）またはUSBアダプター（別売）などに接続し、ステータスLEDが緑色になるまで充電を行ってください。
フル充電には初回の場合約4時間ほどかかります。

電源のオンオフ

電源スイッチを左にスライドすることで、オンになります。

ペアリング方法

1 デバイススロットのLEDがブルーで点滅している事を確認します。

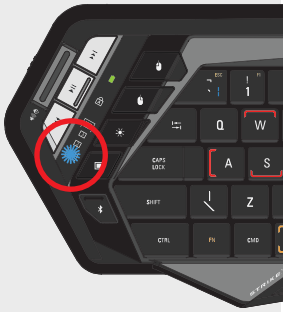

2 接続するデバイス（スマートフォン、タブレット、パソコンなど）のBluetooth機能をオンにし、接続可能なデバイスを検索、表示させます。

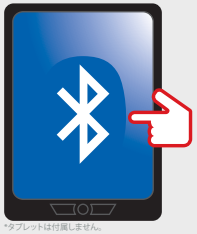

*タブレットは付属しません。

3 接続するデバイスのBluetooth設定画面で、S.T.R.I.K.E.Mが表示されたら、その部分をタップします。

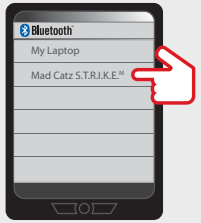

4 デバイススロット1番のLEDがブルーに点灯すれば、デバイスとの接続が確立されたことを表します。

5

2台目以降のBluetoothデバイスをキーボードに接続するには、デバイスサイクル（トグル）ボタンを押し、接続スロットの1-4で、接続が設定されていないスロット番号を選び、ペアリング作業を行ってください。

新しいデバイスを既に使用されているデバイススロットにペアリングする方法

1

j のデバイススロット（トグル）ボタンを押す事で、スロット番号が切り替わるので、新しく上書きしたいスロット番号を点灯させます。

2

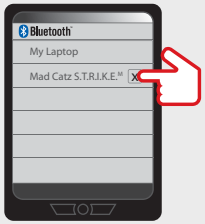

ペアリングを解除するデバイスのBluetooth設定画面で、S.T.R.I.K.E.Mとの接続情報を削除（解除）します。

3

キーボード側のBluetoothボタンを5秒間長押しすることで、選択されているデバイススロットのペア情報は解除されるので、そのスロットに新しいデバイスの為に「ペアリング方法」の1-4を行います。

LED インジケーター

デバイススロットLED

デバイスから検知可能な状態の時には点滅しています。

ペアリングが確立している状態では、LEDが点灯します。

Caps Lock LED

Caps Lock がオンの時には、左のマークが点灯します。

バッテリーLED

フル充電時（緑）　充電状態（中）　電池残量残り僅か

メディアキー

Windows、Mac、Android OSでは、音楽や動画の再生操作を行うことができます。

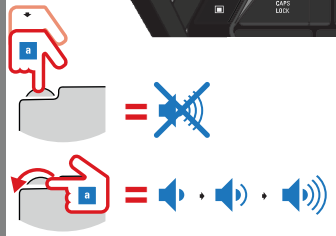

ショートカットキー

g 左クリックボタン　h 右クリックボタン
i バックライト輝度調節トグルボタン
j ペアリングデバイス スロット番号(1-4)トグルボタン
k Bluetoothボタン(ペアリング時に長押しで使用します)
s スマートデバイス用ホームボタン

ファンクション(FN)キー操作

オレンジ色のアイコンの機能操作は、Fnキーとの同時押しで、実行されます。

m マウススクロール(ジェスチャー)　m ホイールクリック　r コマンドキー(Mac OS用)　q Windows キー　p バック(戻る)ボタン　o 最近使ったアプリ

OFNセンサーによるマウス操作



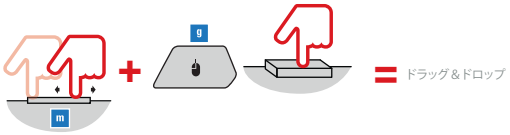

OFNセンサーによるマウス操作は、ブラウザやタッチベースのゲームに適しています。

ヒント

キーボードを工場出荷時状態の設定にリセットする方法

キーボードの電源をオンにして、キーボードの右側にあるPlay/Pause(再生/一時停止)ボタンとNext(次へ)ボタンを同時に5秒間長押しすることで、工場出荷状態の設定にリセットすることができます。

ペアリングモード(Bluetooth 接続待受状態)にする方法

ストライクMキーボードには、最大4台までのBluetooth機器と接続するため、4つのスロット(接続枠)があります。どの機器にも割り当てられていない場合、電源をオンにした時に自動的にペアリング待受状態になります。もし、スロットが全て割り当て済みである場合、上書き(従来の接続情報を消去)しても良いスロットを選択し、Bluetoothボタンを5秒間長押しします。この操作により、そのスロットに、新しいデバイスをペアリングすることが可能になります。

WindowsキーまたはCMD「コマンド」キーが動作しない場合

Fnキーを押しながらWindowsキーまたはCMDキーを押し、同時に離すことで、WindowsキーまたはCMDキーのロック/ロック解除が行えます。

画面スクロールを行う方法

Fnキーを押しながらOFNセンサーの上で指をスワイプすることで、画面スクロールを行うことができます。

マッドキャッツ カスタマーサポート Webページ

サポートWebページには、FAQ(よくあるご質問)や取扱説明書、故障や質問などの連絡フォームがございます。
下記のURLをブラウザに入力するか、QRコードからでもアクセスできます。
www.madcatz.co.jp/support/

Mad Catzサポート

©2014 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, GameSmart, S.T.R.I.K.E.M, and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. Android is a trademark of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Microsoft, Windows, and the Windows logos are trademarks of the Microsoft group of companies. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mad Catz, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

©2014 Mad Catz Europe, Ltd. 1-2 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive. Shenley Wood, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Royaume-Uni (UK). Mad Catz, GameSmart, S.T.R.I.K.E.M et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit est un caractéristique de la marque Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. Android est une marque commerciale de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié d'après le travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans le Creative Commons 3.0 Attribution License. Microsoft, Windows, et les logos Windows sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Ce produit n'est ni garanti, ni homologué, ni approuvé par Microsoft. Tous les autres noms et images de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.
Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par Mad Catz, Inc. est faite sous licence. Les autres marques de commerce et les autres appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/NYSE MKT, symbol MCZ.
Mad Catz ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX, NYSE MKT: MCZ).
Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/NYSE MKT sous le symbole MCZ.

D20-MCB43114 STRIKE M